


Wartungsanleitung

Dem Betreiber/Eigentümer wird dringend empfohlen, zusätzlich zu den herstellerbezogenen Wartungshinweisen die entsprechenden Vorschriften der EN 1176-7 zu beachten!

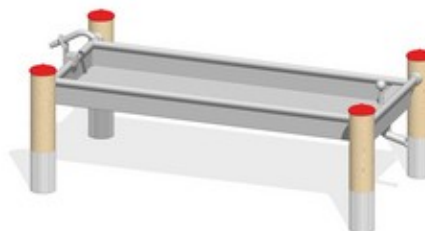

K&K **Wasserspielanlage** **auf** **0-34010-700 Rohrstandfüßen**



Alle Schraubverbindungen überprüfen und ggf. fest nachziehen. Schraubenköpfe mit Schutzkappen abdecken.

einmalig, ca. 4 - 5 Wochen nach der Installation

Empfehlung über die regelmäßigen Wartungsarbeiten

	1x wöchentlich	2 x monatlich	1 x monatlich	4 x jährlich	2 x jährlich	1 x jährlich
 Verbindung zwischen Stahlstandfuß und Standpfosten auf Festigkeit prüfen, ggf. Schrauben nachziehen bzw. Robinienstandpfosten auswechseln	☐	☐	☐	☐	☒	☐
 Spiel- und Sicherheitsbereich auf Sauberkeit prüfen, vorhandene Gegenstände entfernen	☐	☐	☒	☐	☐	☐
 Standkonstruktion (senkrechte Pfosten oder Stützen) auf festen Sitz prüfen, Schraubverbindungen ggf. nachziehen	☐	☐	☐	☐	☒	☐
 Sonstige Konstruktionsteile auf Verschleiß und festen Sitz prüfen, Befestigungen ggf. nachziehen und schadhafte Teile auswechseln	☐	☐	☐	☐	☒	☐
 Gummiteile wie Sitze, Schläuche, Manschetten usw. auf Verschleiß prüfen, ggf. auswechseln	☐	☐	☒	☐	☐	☐
 Bei Trockenrissen Splitter entfernen und Kanten brechen	☐	☐	☒	☐	☐	☐
 Fundament und Standkonstruktionen auf Korrosions- und Elementbildung bzw. Fäulnis prüfen, ggf. nachbessern oder auswechseln.	☐	☐	☐	☐	☐	☒

Bitte beachten Sie: Die hier genannten Wartungsintervalle haben lediglich empfehlenden Charakter. Sie sind unbedingt den Gegebenheiten des jeweiligen Standortes (Nutzungsintensität, soziales Umfeld, Vandalismusgefahr bzw. -häufigkeit etc.) anzupassen.