


- 1. Gerätestandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs (Aufprallfläche) festlegen.
- 2. Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen. Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten
- 3. Ca. 10 cm dicke Grobkiesschicht als Drainageschicht zwischen Unterseite der Standpfosten und der Fundamentsohle einbringen.
- 4. Moniereisen in die vorgesehenen Bohrungen der Standpfosten einsetzen.
- 5. Standpfosten vom Typ A ihrer Standpfostennummer entsprechend (vgl. Fundamentplan) in das jeweilige Fundamentloch stellen. Die Spielebenenmarkierung (=ALU-Blindniet) kennzeichnet die Einbautiefe und dient der Ausrichtung (vgl. Detailzeichnung bzw. Fundamentplan).
- 6. Zum Einbauen der vormontierten Bauteile bzw. Einzelteile müssen die Schrauben mit der gelieferten Montagepaste leicht gefettet werden. (Die Klimmstangen mit stirnseitig eingeschweißter Mutter müssen vor dem Fundamentieren auf den Gewindezapfen am Rohrbogen festgezogen werden). Erst nach dem Ausrichten alle Schrauben fest anziehen. Schraubverbindungen s. Detaildarstellungen auf der beigefügten Schraubfall-Liste
- 7. Fundamente mit Stampfbeton C20/25 füllen, die Kanten abschrägen, abrunden und mit einem Bodenmaterial abdecken, dessen kritische Fallhöhe größer gleich der maximalen freien Fallhöhe ist (s. EN 1176-1).
- 8. Freigabe zum Bespielen erst nach Abbinden der Betonfundamente.
- 9. Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4–5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen.


Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach EN 1176-7 wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.


Vor dem Anziehen der Schraubverbindungen unbedingt alle Anbauteile einsetzen. Ein nachträgliches Einsetzen ist NICHT möglich!


Bezeichnung K&K Kletterturm Maßstab 1:50


Stand 04/18 EB Seite 1/3

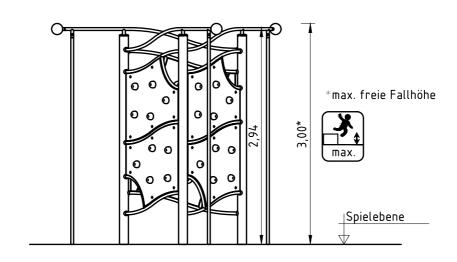


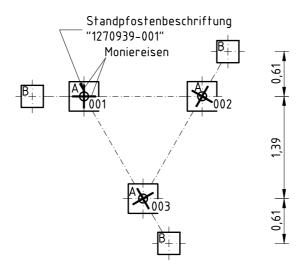





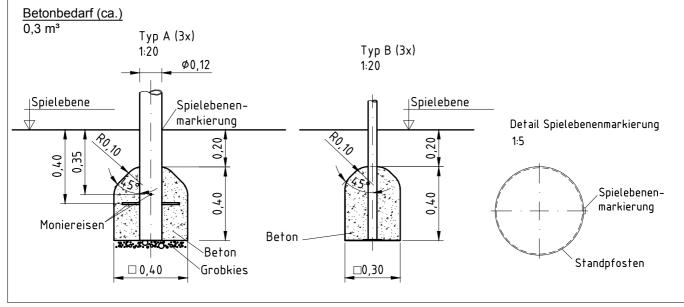

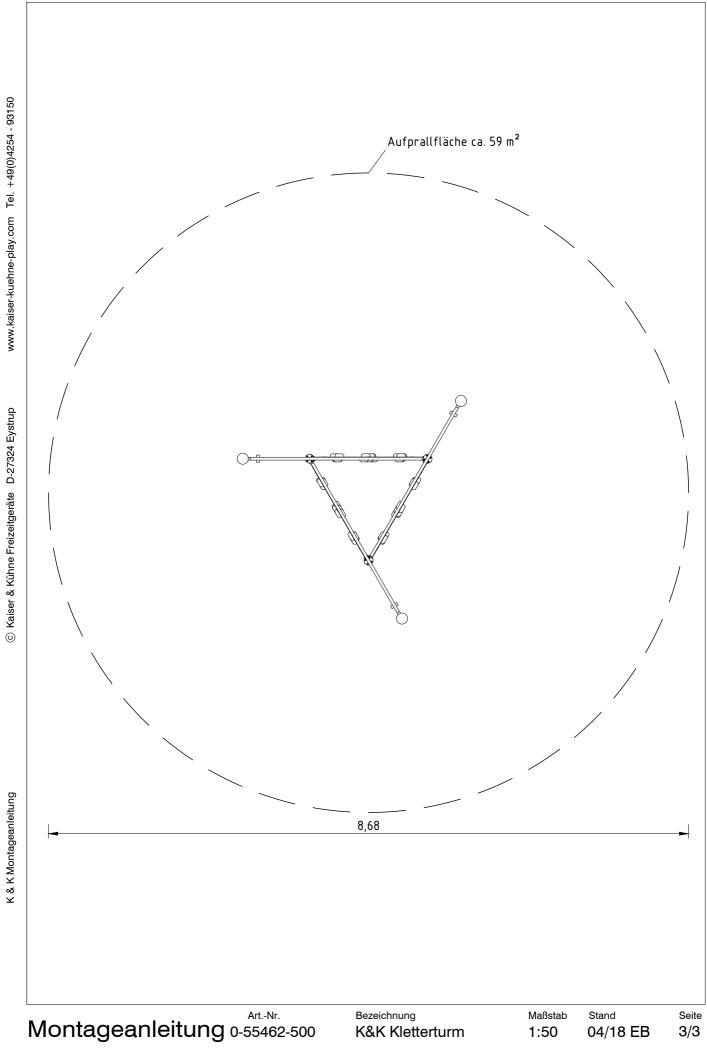




Ort:

Artikel: 055462500A Auftrag: K&K Kletterturm dreifach, mit Klimmstangen


BV Beschreibung:

3 x SFES1240004 Anbauteil stirnseitig auf Edelstahlstandpfosten

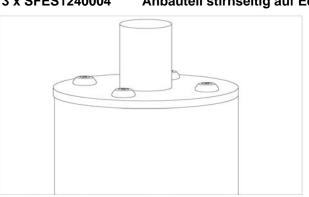

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
4 x	12 x	3400622	Linsen-Sicherheitsschraube M12x25 PinHexagon A2

27 x SFES1210001 Standardverschraubung Anbauteile an Rohrpfosten für die Befestigung von ES120-Anbauteilen (außer Podesten)

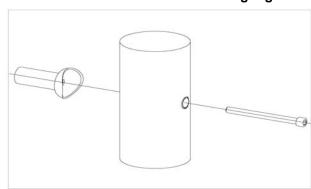

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	27 x	2030168	Zylinderschraube M12 x 140 mit Stift

3 x SFES1270001 Betonstahl für Edelstahlstandpfosten




pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
2 x	6 x	2130000	Betonstabstahl Ø 10 x 310 DIN 488

1 x SFWZ0000005 Winkelschraubendreher SW8 Innensechskant mit Bohrung für Pin




pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	1 x	3490057	Winkelschraubendreher SW8 Innensechskant



Artikel: 055462500A

Auftrag:

K&K Kletterturm dreifach, mit Klimmstangen Ort: BV Beschreibung:





pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	1 x	2030170	Steckschlüsseleinsatz Innensechskant 10mm 1/2"

1 x SFWZ0000012 Gleitmetall (Dose à 30 g) mit Pinsel



pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	1 x	5300039	Gleitmetall Dose à 30 g
1 x	1 x	5200026	Pinsel für Gleitmetall