


- l. Gerätestandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs (Mindestraum) festlegen.
- 2. Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen. Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt.
- 3. 1x Schaukelstütze links und 1x Schaukelstütze rechts mit geradem Schaukelträger verschrauben (siehe Skizze "Stützenmontage").
- 4. Weitere 2 Schaukelstützen (1x links) und 1x rechts) mit zweitem geraden Schaukelträger verschrauben. Dann Doppel-T-förmigen Träger mit Flanschen der Schaukelstützen verschrauben (siehe Skizze "Stützenmontage"), mit geeigneten Mitteln (Hebezeug z.B. kleiner Kran) aufrichten und in Fundamentlöcher stellen, provisorisch unter Beachtung aller sicherheitsrelevanten Regeln abstützen. Achtung: Werden alle Stützen an die liegende Schaukel montiert, führt dies zur Überlastung der frei tragenden Schaukelstützen im Bereich des Anschlussbogens.
- 5. Danach vormontiertes Gerüst (siehe Punkt 3.) mit den Flanschen des Doppel-T-förmigen Trägers verschrauben (siehe Skizze "Stützenmontage"). Das Gerät waagerecht ausrichten (u. a. Höhen der Spielebenenmarkierungen an Stützen beachten).
- 6. Fundamentlöcher mit Stampfbeton C20/25 ausgießen.
- 7. Fundamente mit einem Bodenmaterial abdecken, dessen kritische Fallhöhe gleich oder größer der maximalen freien Fallhöhe ist (s. EN 1176-1).
- 8. Freigabe zum Bespielen erst nach Abbinden der Fundamente.
- 9. Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4-5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen.

Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach EN 1176-7, Punkt 8, wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.

1:50

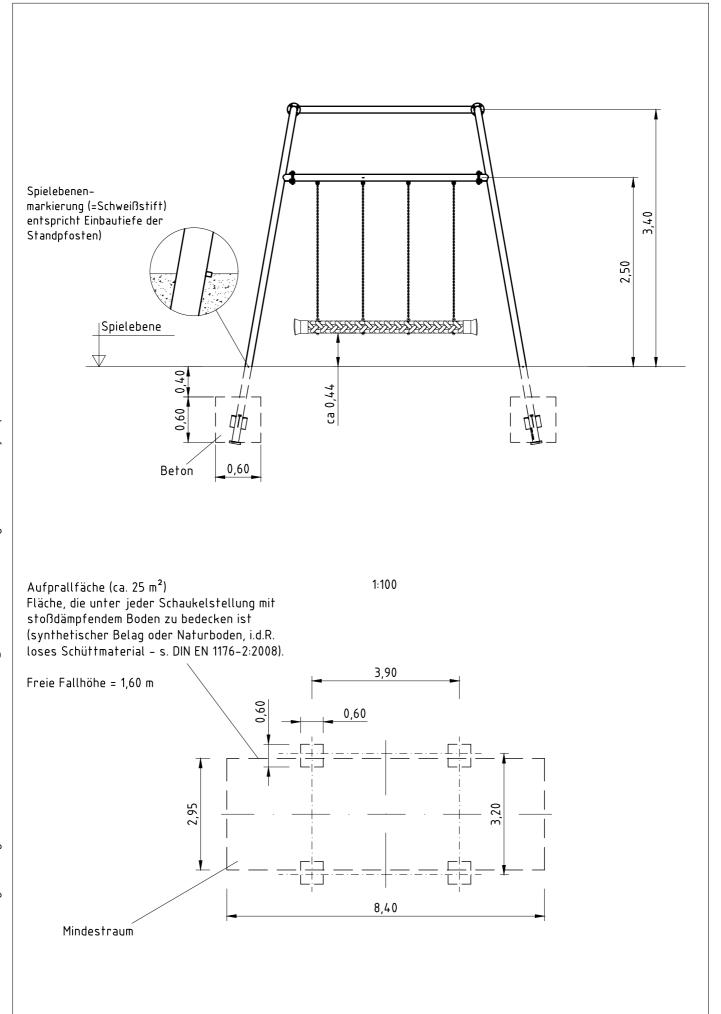

Stützenmontage:

4x Verschraubung je Stütze oder Träger

bestehend aus:


Sechskantschraube DIN 933-M16x45-verz.;


2x Scheibe DIN 125-17-verz.;

Hutmutter DIN 986-M16-verz.;

2. Dann nochmal 1x Schaukelstützen links und 1x Schaukelstütze rechts (siehe Zeichnung) mit zweitem geraden Schaukelträger verschrauben, anschließend Doppel-T-förmigen Träger mit Flanschen der Schaukelstützen verbinden, aufrichten und in Fundamentlöcher stellen (siehe auch Seite 1 / Punkt 4).

1x Schaukelstützen links und 1x Schaukelstütze rechts mit geradem Schaukelträger verschrauben (siehe auch Seite 1 / Punkt 3).

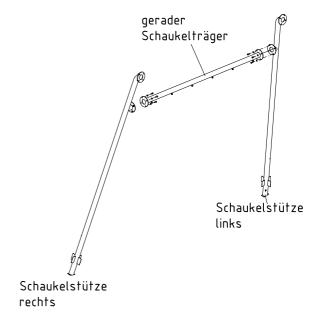

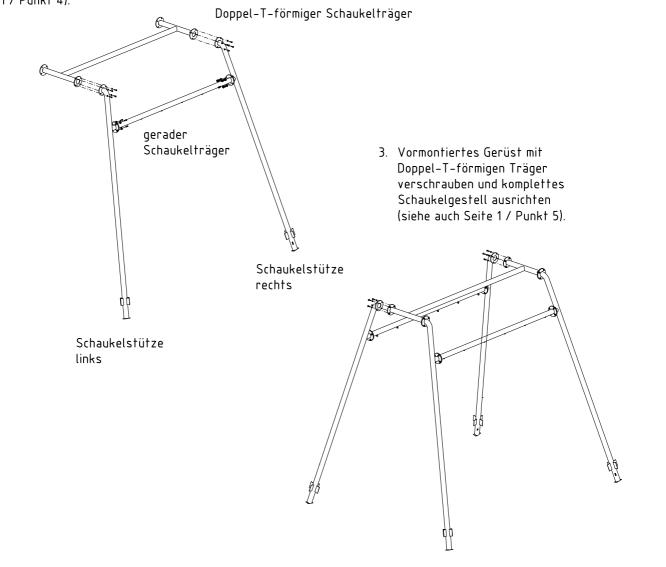


Seite


3/4

Detail Kettenbefestigung öffnen:

- 1. Gewindestifte M6x12 lösen (SW3)
- 2. Achse herausziehen

Kettenbefestigung mit Heißluftpistole erhitzen auf ca. 240°C...300°C, um Schraubensicherung an Gewindestiften zu lösen!

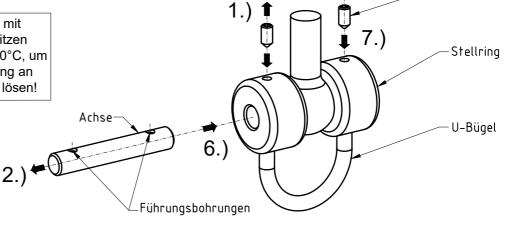

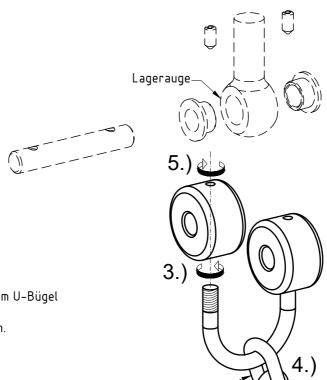

Kette

- Stellring auf einer Seite vom U-Bügel losdrehen
- 4. Kette einhä bzw. aushängen.

Detail Kettenbefestigung schließen:

- Stellring auf U-Bügel festdrehen (siehe Skizze oben: 5.)).
 Achtung: Die Gewindebohrung im Stellring sitzt nicht mittig: Bitte minimalen Abstand zwischen Stellring und Lagerauge herstellen.
- Achse durch Stellringe und Lagerauge schieben.
 Achtung: Position der Führungsbohrungen der Achse beachten!
- 7. Gewindestifte (Schraubensicherung mittelfest) M6x12 festziehen (SW3).

Seite

4/4

Gewindestift